


# Montre parlante TOUCH de PFAPRO avec annonce de l'heure et de la date la montre du XXI ième siècle

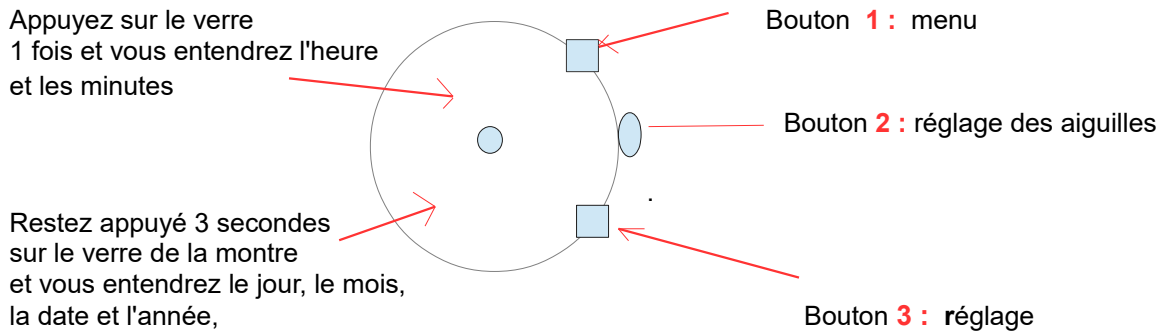

Appuyez 1 fois sur le bouton **A** et vous entendrez : “alarme désactivée “  
Appuyez 2 fois sur le bouton **A** et vous entendrez : “alarme activée”

1. Bouton 1 : réglage des heures et des minutes

2. Bouton 2 : réglage des aiguilles

3. Bouton 3 : réglage de l'alarme, des heures et de la date

4. Appuyez sur la vitre pour entendre l'heure et restez appuyé 3 secondes pour entendre la date

5. Appuyez sur le bouton 1 pour sélectionnez l'alarme ou pas

si l'alarme est activée, appuyez sur le bouton 3 et vous entendrez l'heure de l'alarme que vous avez choisie

6 Pressez et restez appuyé pendant 3 secondes pour effectuer le réglage

“ vous entendrez “*annonce de l'heure désactivée* “[1]” → “ choisir le son de l'alarme [2]” → “ réglez les heures de l'alarme [3]” → réglez les minutes de l'alarme, [4]” →” réglez l'année, [5]” → réglez le mois[6]” →” réglez la date[7]” → “réglez les heures[8]” → réglez les minutes[9]” s puis vous entendrez : “Beep” une fois le réglage terminé,

**1)- Annonce de l'heure désactivée**

pressez le bouton 2 et activez si vous désirez entendre l'heure à toutes les heures pleines

**2)- Choisir le son de l'alarme**

Pressez le bouton 2 et choisissez au choix 3 sons soit “Dong Dong”, “Rooster”, or “Bi Bi”3

**3)- Réglez les heures de l'alarme**

pressez le bouton 2 et sélectionnez l'heure

**4)- Réglez les minutes de l'alarme**

pressez le bouton 2 et sélectionnez les minutes

**5)- Réglez l'année**

pressez le bouton 2 et sélectionnez l'année

**6)- Réglez le mois**

pressez le bouton 2 et sélectionnez le mois

**7)- Réglez la date**

pressez le bouton 2 et sélectionnez le jour et la date

**8)- Réglez les heures**

pressez le bouton 2 et sélectionnez l'heure

**9)- Réglez les minutes**

pressez le bouton 2 et sélectionnez les minutes

**Une fois la montre parlante TOUCH de PFAPRO réglée :**

**Appuyez 1 fois sur la vitre pour entendre l'heure et les minutes.**

**Restez appuyé 3 secondes sur la vitre et vous entendrez le jour, la date, le mois et l'année.**

**Pile :** il y a 1 pile: 1 même pile **CR2032** pour la voix et pour le mouvement des aiguilles.  
Dès que le son devient faible ou qu'il n'y a plus de son, il faut changer la pile CR2032.

Pour changer la ou les piles, il faut enlever le couvercle ( sans toucher aux 2 trous qui sont les hauts-parleurs.) et enlever la pile de son logement puis insérer une pile neuve.

Attention la montre parlante TOUCH n'est pas étanche,  
elle est garantie 1 an, sauf la pile, le bracelet, la vitre et si la montre est cassée.