


Réveil parlant de PFAPRO- 037 avec annonce de l'heure de la date
et/ou avec 1 alarme parlante journalière
affichage de l'heure LCD

Appuyez sur le bouton poussoir pour entendre l'heure et les minutes.
Appuyez sur le bouton DATE pour entendre la date

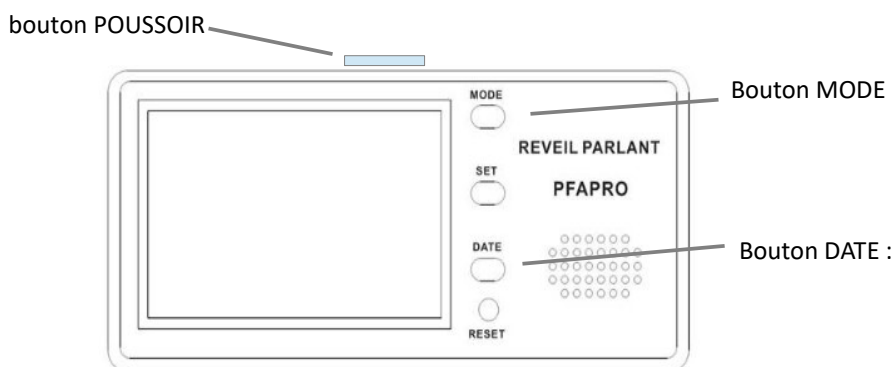

Puuyez sur le bouton poussoir et choisissez alarme activée ou alarme désactivée.

Restez appuyez 3 secondes sur le bouton **MODE** pour sélectionner le menu vocal :
Annonce de l'heure désactivée/ activée.

Réglage de l'ALARME

*choisir le son de l'alarme.....appuyez sur le bouton **SET**

*réglez les heures de l'alarme.....appuyez sur le bouton **SET** pour avancer ou sur le bouton **DATE** pour reculer les heures

*réglez les minutes de l'alarme.....appuyez sur le bouton **SET** pour avancer ou sur le bouton **DATE** pour reculer les minutes

Réglage de la DATE

*réglez l'Annéeappuyez sur le bouton **SET** pour avancer ou sur le bouton **DATE** pour reculer l'année

*réglez le moisappuyez sur le bouton **SET** pour avancer ou sur le bouton **DATE** pour reculer le mois

*réglez la Date.....appuyez sur le bouton **SET** pour avancer ou sur le bouton **DATE** pour reculer la date

Réglage des HEURES

*réglez les Heuresappuyez sur le bouton **SET** pour avancer ou sur le bouton **DATE** pour reculer l'heure

*réglez les minutes.....appuyez sur le bouton **SET** pour avancer ou sur le bouton **DATE** pour reculer les minutes

l'heure est maintenant réglée.

Pressez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme,

Quand vous appuyez sur le bouton poussoir sur le réveil parlant l'alarme s'arrêtera puis se répétera encore 10 minutes après.



L'écran s'affichera et flashera tant que l'alarme sera en fonction.

CARACTERISTIQUES

Afficheur à cristaux liquides

Alimentation : 2 piles rondes de type LR06 (non fournies) • Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 12,5 x 5,5 x 4,4 cm •

Poids avec piles : 147 grs

